


## **Coil Roofing Nailer CAMPBELL** Cloueuse À Toiture Clavadora de Techado

**Replacement Parts Manual** Manuel de pièces de rechange Lista de Repuestos

RN164500

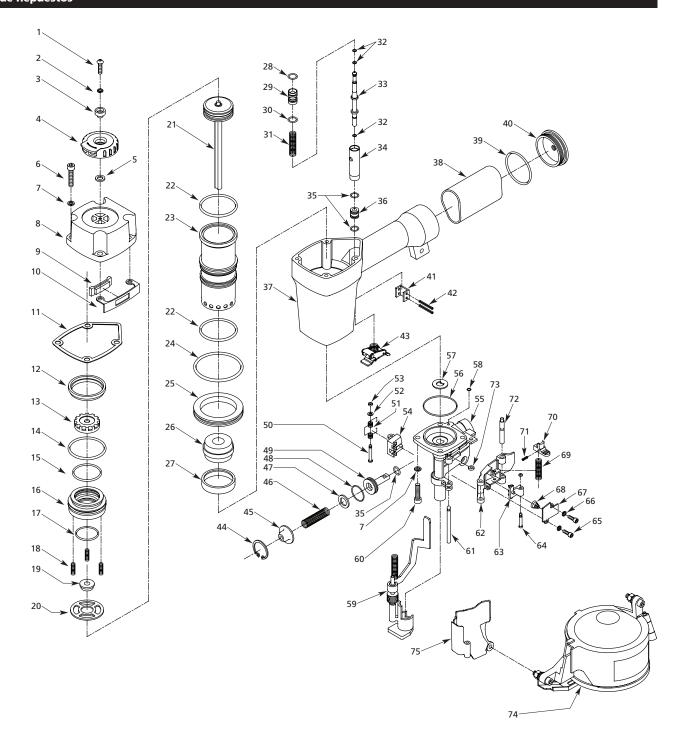

## For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld

Attn: Customer Service

100 Production Drive

Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Screw - M5x20	*	1
2	Lock washer - M5	* 5V1F3000 AV	1
3 4	Bushing Exhaust cover	SX153000AV SX153100AV	1 1
5	Seal	©	<u>i</u>
6	Screw - M6x30	*	4
7 8	Lock washer - M6 Head cap	★ SX153500AV	10 1
9	Protective pad	Not available	2
10	Protective pad holder	Not available	2
11	Gasket	•	1
12 13	Valve seal Valve seal	<b>♦ ⊙</b>	1 1
14	O-ring	<b>*</b> •	1
15	O-ring	♦ ۞	1
16	Valve	<b>*</b>	1
17 18	O-ring Spring	<b>♦ ۞</b>	1 3
19	Stop washer	<b>*</b> •	1
20	Washer	•	1
21	Driver blade assembly kit	<b>A</b>	1
22 23	O-ring Cylinder	<b>⊙</b> SX155300AV	2 1
24	O-ring	3X133300AV	1
25	Mid. cylinder seal	SX155500AV	1
26	Bumper	©	1
27 28	Collar O-ring	SX155700AV ■ <b>☆</b>	1 1
29	Upper trigger valve guide		i
30	O-ring		1
31	Spring		2
32 33	O-ring Trigger valve stem		3 1
34	Bushing	<b>=</b>	1
35	O-ring		3
36	Lower trigger valve guide	Net wellele	1
37 38	Body Grip	Not available Not available	1 1
39	O-ring	©	1
40	End cap	SX157000AV	1
41	WCE guide	SX157100AV	1
42 43	Spring pin Trigger assembly kit	SX157200AV ▼	2 1
44	E-ring	Ď	1
45	Piston cover	•	1
46	Spring		1
47 48	Piston bumper O-ring	) © ) ©	1 1
49	Piston		1
50	Pin	*	1

Ref.	Dossyintion	Part	Otv-			
No.	Description	No.	Qty.			
51	Torsion spring	*	1			
52	Washer	*	1			
53	O-ring	<b>* 0</b>	4			
54	Feed finger	\$ 5\/150000.4\/	1 1			
55	Nose	SX158900AV				
56	O-ring	\$\colon \colon \	1			
57 58	Washer	SX159100AV ▶ ☎	1 1			
56 59	O-ring		1			
60	WCE Assembly kit Screw - M6x25	*	5			
61	Pin	SX159800AV	1			
62	Feed door	SX159900AV	1			
63	Feed door hook	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1			
64	Pin	SX160100AV	1			
65	Screw - M4x12	*	2			
66	Lock washer - M4	*	2			
67	Feed door cover	*	1			
68	Spring	*	1			
69	Spring	SX160600AV	1			
70	Handle	Not available	1			
71	Pin	SX160800AV	1			
72	Shaft	SX160900AV	1			
73	O-ring	<b>&amp;</b>	1			
74	Magazine assembly kit	O	1			
75	WCE shield	SX162000AV	1			
76	Bearing (not shown)	O	2			
77	Spring (not shown)	О	1			
78	Red bump trigger (not shown)	SX174200AV	1			
REPLA	REPLACEMENT PARTS KITS					
•	Head valve assembly kit	SKN09600AV				
	Driver blade assembly kit	SKN09700AV				
	Trigger valve kit	SKN09800AV				
•	Trigger valve O-ring kit	SKN09900AV				
_	Trigger assembly kit	SKN10000AV				
	Feed cylinder rebuild kit	SKN10100AV				
*	Feed finger kit	SKN10200AV				
	WCE assembly kit	SKN10300AV				
○ <b>②</b>	Magazine assembly kit	SKN10400AV				
	Complete O-ring kit	SKN10500AV				

Standard hardware item at your local hardware store

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld

Attn: Customer Service

100 Production Drive

Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de réf.	Description	N° de pièce C	Qté
1	Vis - M5x20	*	1
2	Rondelle de blocage - M5	*	1
3	Douille	SX153000AV	1
4 5	Couvercle d'échappement Joint	SX153100AV <b>⊙</b>	1
6	Vis - M6x30	*	4
7	Rondelle de blocage - M6		10
8	Chapeau de tête	SX153500AV	1
9	Patin de caoutchouc	Pas disponible	
10	Support de patin de caoutchouc Joint d'étanchéité	Pas disponible	1
12	Joint d'étancheite Joint de soupape	♦ ۞	1
13	Joint de soupape	•	1
14	Joint torique	♦ ۞	1
15	Joint torique	<b>♦ ©</b>	1
16	Soupape	<b>♦</b>	1
17	Joint torique	<b>♦ ⊙</b>	1 3
18 19	Ressort Rondelle d'arrêt	<b>*</b> ©	3 1
20	Rondelle	•	1
21	Trousse d'assemblage de		
	lame d'entraînement	<b>A</b>	1
22	Joint torique	•	2
23	Cylindre	SX155300AV	1
24 25	Joint torique Dispositif d'étanchéité	٥	1
23	moyen du cylindre	SX155500AV	1
26	Pare-chocs	<b>©</b>	1
27	Collier	SX155700AV	1
28	Joint torique	■ �	1
29	Guide de soupape de gâchette supérieur		1
30	Joint torique		1
31	Ressort		2
32	Joint torique		3
33	Tige de soupape de gâchette		1
34	Douille		1 3
35 36	Joint torique		
20	Guide de soupape	_	1
37	de gâchette inférieur Corps	Pas disponible	•
38	Manche	Pas disponible	
39	Joint torique	٥	1
40	Embout	SX157000AV	1
41	Guide de pointe de contact	SX157100AV	1
42 43	Goupille à ressort	SX157200AV	2
43	Trousse d'assemblage de la gâchette	•	1
44	Bague en E	•	1
45	Couvercle de piston	•	1
46	Ressort	•	1
47	Amortisseur du piston	▶ ۞	1

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté
48	Joint torique	• •	1
49	Piston	•	1
50	Goupille	*	1
51	Ressort de torsion	<b>*</b>	1
52	Rondelle	<b>*</b>	1
53	Joint torique	<b>*</b> •	4
54	Cliquet du distributeur	<b>*</b>	1
55	Nez	SX158900AV	1
56	Joint torique	© 5V1F0100AV	1
57 58	Rondelle	SX159100AV ▶ <b>②</b>	1 1
56 59	Joint torique Montage d'élément contact		1
60	Vis - M6x25	<b>→</b>	5
61	Goupille	SX159800AV	1
62	Porte de distribution	SX159900AV	1
63	Crochet de porte de distribution	<b>*</b>	1
64	Goupille	SX160100AV	1
65	Vis - M4x12	*	2
66 67	Rondelle de blocage - M4 Couvercle de porte	*	2
	de distribution	<b>*</b>	1
68	Ressort	<b>*</b>	1
69	Ressort	SX160600AV	1
70	Manche	Pas disponibl	
71	Goupille	SX160800AV	1
72 73	Arbre	SX160900AV	1 1
73 74	Joint torique Trousse deAssemblage	U	'
7 -	de chargeur	$\circ$	1
75	Protecteur de pointe de contact	SX162000AV	1
76	Ressort (Pas indiqué)	0	2
77	Palier (Pas indiqué)	O	1
78	Gâchette de contacte rouge		
	(Pas indiqué)	SX174200AV	1
NÉCES:	SAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE		
<b>*</b>	Trousse de Soupape de tête de pis Trousse d'assemblage de	ston SKN09600	AV
	lame d'entraînement	SKN09700	
	Jeu de soupape de gâchette	SKN09800	AV
	Trousse de joint torique de	CIVELOGGE	/
▼	soupape de gâchette Trousse d'assemblage de la gâche		
	Trousse de reconstruction de cylin	dre	
	de distribution	SKN10100	
*	Trousse de cliquet du distributeur		
	Montage d'élément contact	SKN10300	
0	Trousse de Assemblage de charge		
<b>O</b>	Nécessaire complet de joints toriq	ues 5KN 10500	IAV
*	Article normal de quincaillerie		

Lista de Repuestos RN164500

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sirvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a: Campbell Hausfeld Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

de rep	ouestos			паттізоп,	OH 45030 U.S.A.		
No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Tornillo - M5x20	*	1	49	Pistón		1
2	Arandela de seguridad - M5	*	1	_50	Pasador	*	1
3	Buje	SX153000AV	1	51	Resorte de torsión	<b>*</b>	1
4	Tapa del escape	SX153100AV	1	52	Arandela	*	1
_ 5	Sello	•	1	53	Anillo en O	<b>* 0</b>	4
6	Tornillo - M6x30	*	4	54	Fiador de alimentación	<b>*</b>	1
7	Arandela de seguridad - M6	*	10	55	Boquilla	SX158900AV	1
8	Cubierta de cabeza	SX153500AV	1	56	Anillo en O	$\odot$	1
9	Almohadilla de goma	No disponible	2	57	Arandela	SX159100AV	1
10	Soporte de la almohadilla	Ni a all'ann and the La	2	58	Anillo en O	● 😂	1
	de goma	No disponible		59	Juego de ensamble del elemento		4
11	Empaque	•	1	60	de contacto		1
12	Sello de válvula	<b>•</b> •	1	60	Tornillo - M6x25	*	5
13	Sello de válvula	•	1	61	Pasador	SX159800AV	1
14 15	Anillo en O	<b>♦</b> ©	1 1	62	Puerta de alimentación	SX159900AV	1
	Anillo en O	•		63	Gancho de puerta de	.*.	1
16 17	Válvula	<b>♦</b>	1 1	64	alimentación Pasador	<b>❖</b> SX160100AV	1 1
17	Anillo en O Resorte	•	3	65	Tornillo - M4x12	*	2
19	Arandela de detención	<b>♦</b> ۞	1	66	Arandela de seguridad - M4	*	2
20	Arandela	•	1	67	Cubierta de puerta de	*	2
21	Juego de ensamble de la paleta	<u> </u>	<u>'</u>	07	alimentación	*	1
21	_		1	68	Resorte	*	1
22	de impulsión Anillo en O	<b>A</b>	1 2	69	Resorte	SX160600AV	1
22 23	Cilindro	SX155300AV	1	70	Mango	No disponible	1
23	Anillo en O	\$\tab{\alpha}	1	71	Pasador	SX160800AV	1
25	Sello medio del cilindro	SX155500AV	1	72	Eje	SX160900AV	1
26	Defensa	0	1	73	Ánillo en O	•	1
27	Collar	SX155700AV	1	74	Juego de ensamble del cargador	O	1
28	Anillo en O	<b>■ ②</b>	1	75	Protector elemento de contacto	SX162000AV	1
29	Guía de la válvula		-	76	Resorte (No se muestra)	О	2
	del Gatillo (superior)		1	77	Cojinete (No se muestra)	O	1
30	Anillo en O		1	78	Gatillo de contacto rojo		
31	Resorte		2		(No se muestra)	SX174200AV	1
32	Anillo en O		3	JUEGO:	S DE REPUESTOS		
33	Vástago de la válvula del gatillo		1	<b>*</b>	Juego de ensamble de válvula		
34	Buje		1		de culata	SKN09600AV	
35	Anillo en O		3		Juego de ensamble de la paleta		
36	Guía de la válvula				de impulsión	SKN09700AV	
	del Gatillo (inferior)		1		Juego de piezas de la válvula		
37	Cuerpo	No disponible			del gatillo	SKN09800AV	
38	Mango	No disponible			Juego de anillos en o de la	SIANIOOS SECURI	
39	Anillo en O	•	1	_	válvula del gatillo	SKN09900AV	
40	Capacete	SX157000AV	1	•	Juego de ensamble del gatillo	SKN10000AV	
41	Guía elemento de contacto	SX157100AV	1		Juego de reconstrucción del		
42	Pasador de resorte	SX157200AV	2			SKN10100AV	
43	Juego de ensamble del gatillo	<b>T</b>	1	<b>*</b>	Juego de fiador de alimentación	SKN10200AV	
44 45	Anillo en E		1		Juego de ensamble del	CIANA OR OR ATT	
45	Tapa, pistón	,	1	$\circ$	elemento de contacto	SKN10300AV	
46	Resorte	)	1	0	Juego de ensamble del cargador		
47 49	Defensa del pistón	10	1	<u> </u>	Juego completo de anillos en O	VAUUCUI NIAC	
48	Anillo en O	•	1	*	Artículo estándar de ferretería		